



INNHold

Verktøy og tilbehør	3
Monteringsmetode med ThinRibbons teip og stifter.	5
Monteringsmetode med ThinRibbons stifter.	8
Monteringsmetode med ThinRibbons monteringslim.	8
Montering av ytterhjørner	9

VERKTØY DU TRENGER:



ANNET TILBEHØR




Tilbehør for montering av våre veggpaneler.

Avslutningslist




Det er forskjellige måter å montere ThinRibbon på. Den beste måten er å bruke teip og stifter. En annen måte er å bruke bare stifter, men da trengs flere stifter, og det anbefales at to personer monterer. Den tredje måten er å lime opp panelene, noe som vanligvis gjøres dersom det er betongvegger eller lignende. Felles for disse monteringsmetodene er å sjekke at veggen er i lodd så det blir rett, mål også høyden på veggen.

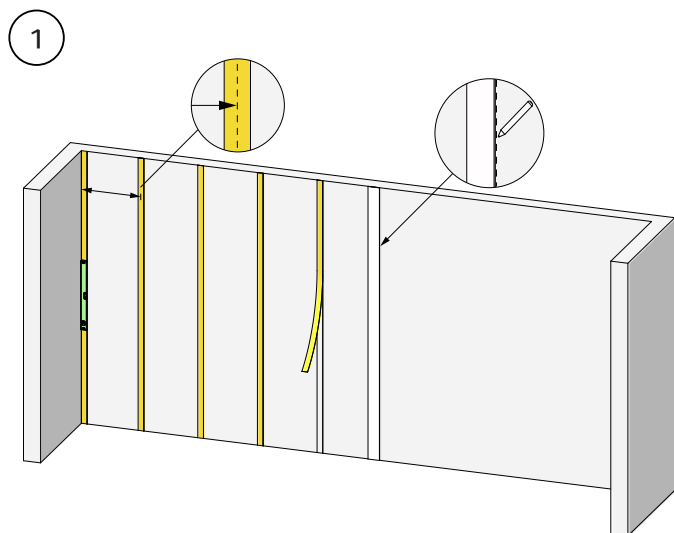


Monteringsmetode med ThinRibbons teip og stifter.

1. Mål bredden på panelet, tegn streker på veggen for bredden på panelet, bruk ThinRibbon-linjalen til å trekke rette streker. Gjenta dette avhengig av hvor mange paneler du har. Klistre ThinRibbon-teip midt over streken du har tegnet.

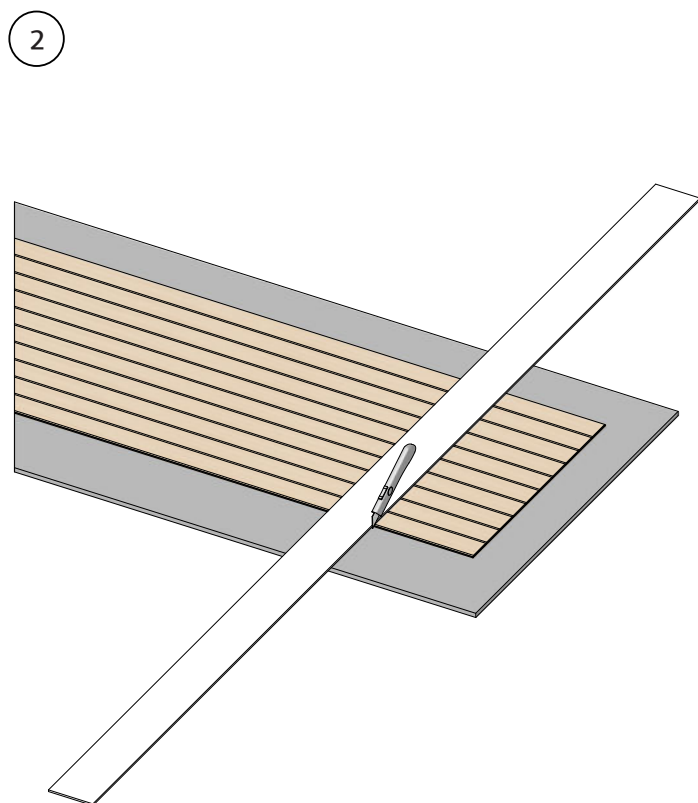


2. Hvis panelene må kuttes i høyden, bruk ThinRibbon-kniven med linjalen vår. Skjær flere ganger i samme spor for å komme gjennom hele panelet. Bytt blad ofte.

3

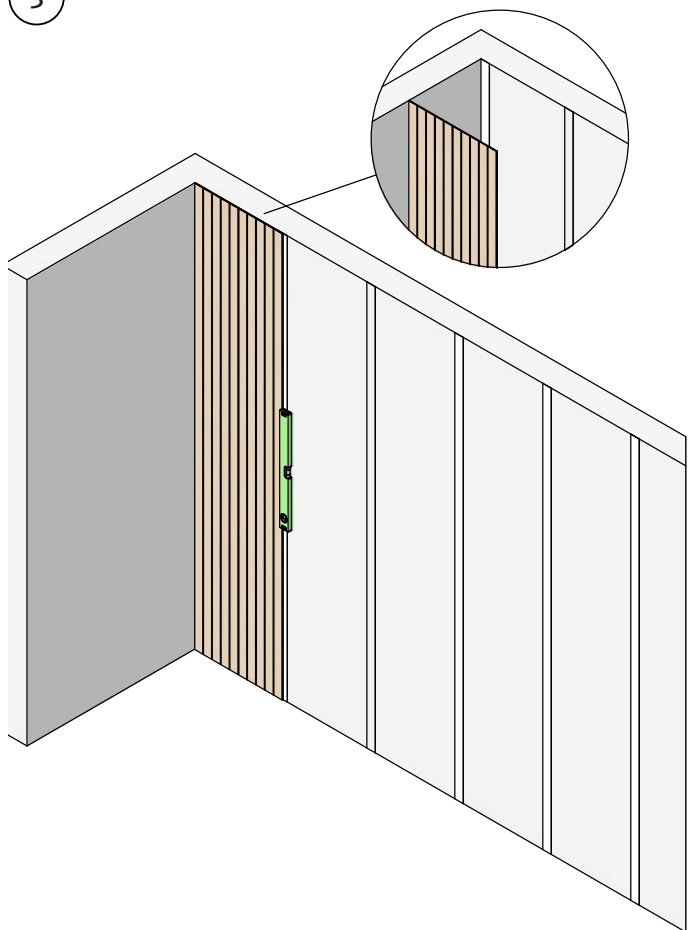

3. Trykk det første panelet på plass, og trykk med hendene der ThinRibbon-teipen sitter. Det er viktig at det første panelet blir rett.

4

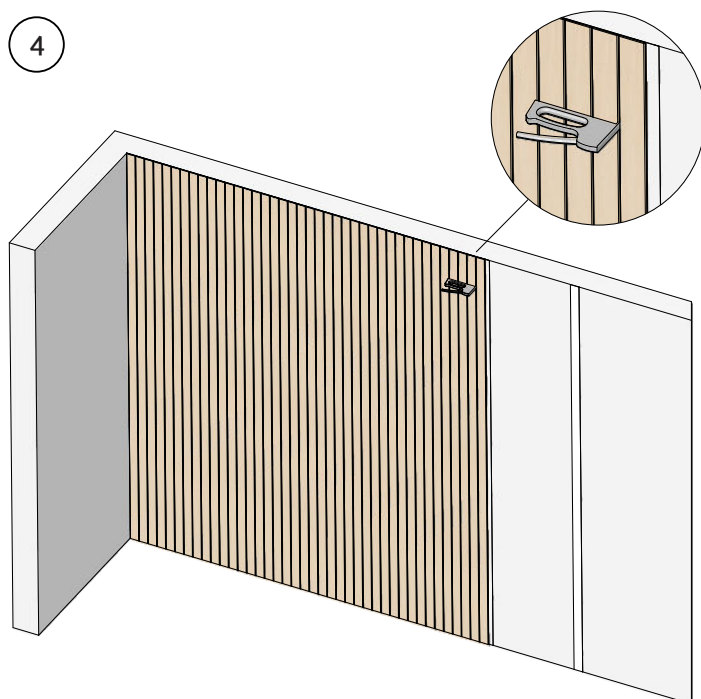


4. Bruk ThinRibbon-stiftemaskinen og sett noen stifter i de svarte sporene slik at panelet holder seg på plass under monteringen. Sjekk nøye at panelene kommer til halve teipen, for da kan du enkelt få neste panel på plass. Gjenta dette mønsteret.

Stifter forbruk:

2400 mm = 15 stk/panel, tre i midten, tre nederst og tre øverst.


2800 mm = 18 stk/panel, tre nederst, tre øverst og seks jevnt fordelt på midten med tre i hver rad.

5

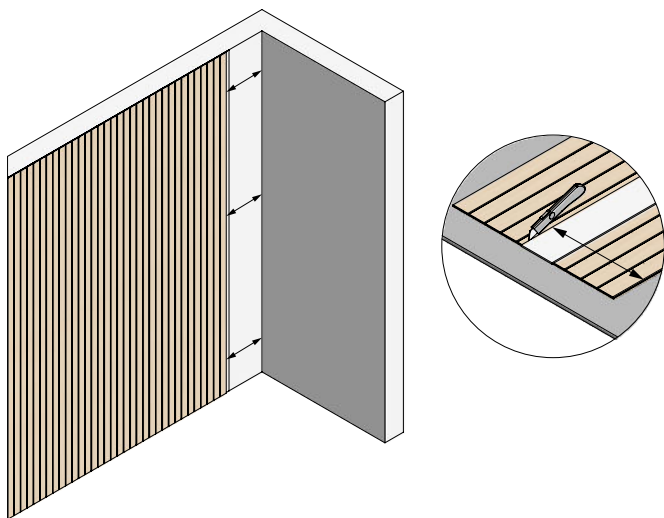


5. Før siste del måler du bredden mellom panel og vegg på minst tre forskjellige steder slik at panelet vil passe. Bruk ThinRibbon-linjalen til å trekke en rett linje og som støtte når du skjærer i panelet med kniven vår. Skjær flere ganger for å få et pent snitt.

6

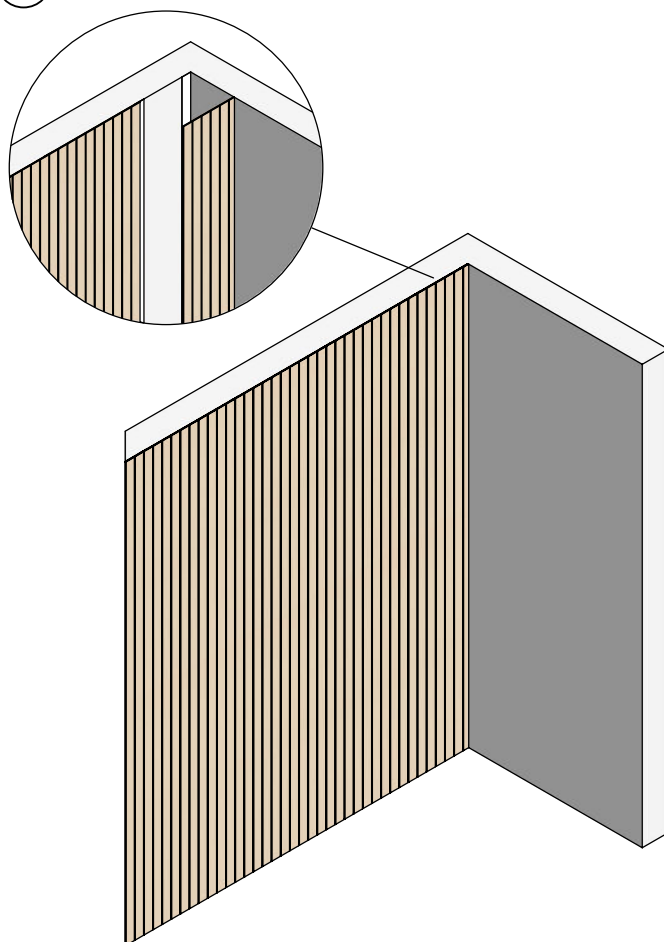

6. Trykk den siste delen av ThinRibbon-teipen på plass.

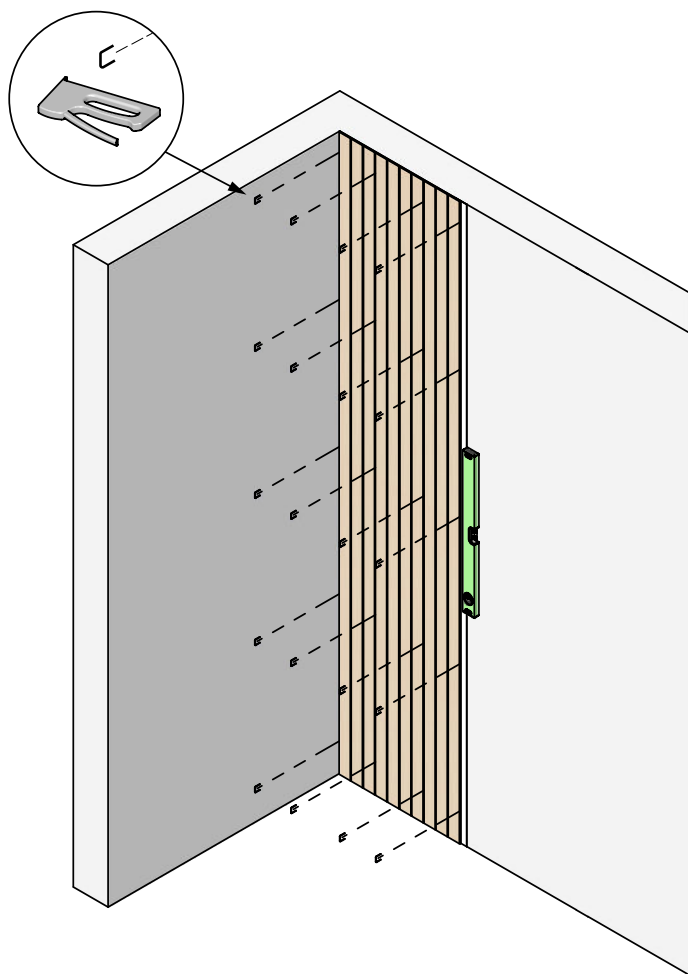


Monteringsmetode med ThinRibbons stifter.

Ved montering med stifter anbefales det at to personer monterer, en som holder panelet rett mens den andre stifter panelet fast til veggen. Sett stifter i skjøtene mellom panelene langs langsiden, og hold pistolen litt på skrå slik at stiftene går skrått inn i panelet. Gjenta alle trinn som i avsnittet om monteringsmetode med ThinRibbons teip og stifter.

Minimum forbruk av stifter:


2400 mm = 20 stk/panel

2800 mm = 24 stk/panel

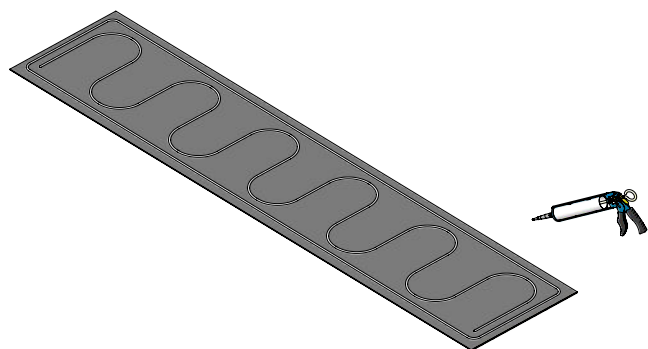


Monteringsmetode med ThinRibbons monteringslim.

Når du har betongvegger eller lignende, anbefaler vi å lime panelene med ThinRibbon monteringslim. En tube monteringslim er nok til ca 2,5 paneler. Gjenta alle trinn som i avsnittet om monteringsmetode med ThinRibbons teip og stifter.

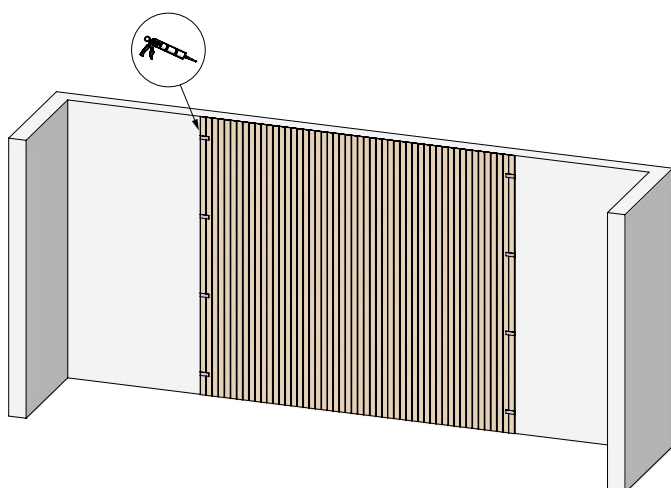


Montering av avslutningslist

Bruk ThinRibbon monteringslim for å feste avslutningen. Bruk rikelig med lim på avslutningslisten og tørk vekk overflødig lim. Når den er på plass, bruker du teip så den sitter fast på panelene våre. La limet herde.

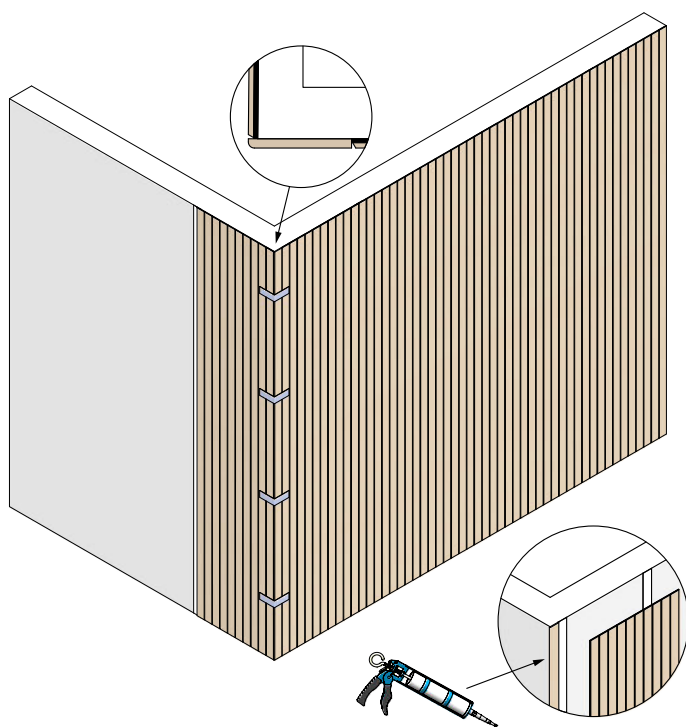

Montering av ytterhjørner

Når du skal montere et ytterhjørne, bruker du vår avslutningslist. Sjekk at du går over med avslutningslisten så pass mye at du dekker panelet på den andre siden, ca. 6 mm. Lim med ThinRibbon monteringslim på avslutningslisten, og trykk den på plass. Fortsett deretter med å montere neste panel. Bruk deretter teip så det fester seg til panelene våre, og la limet herde.

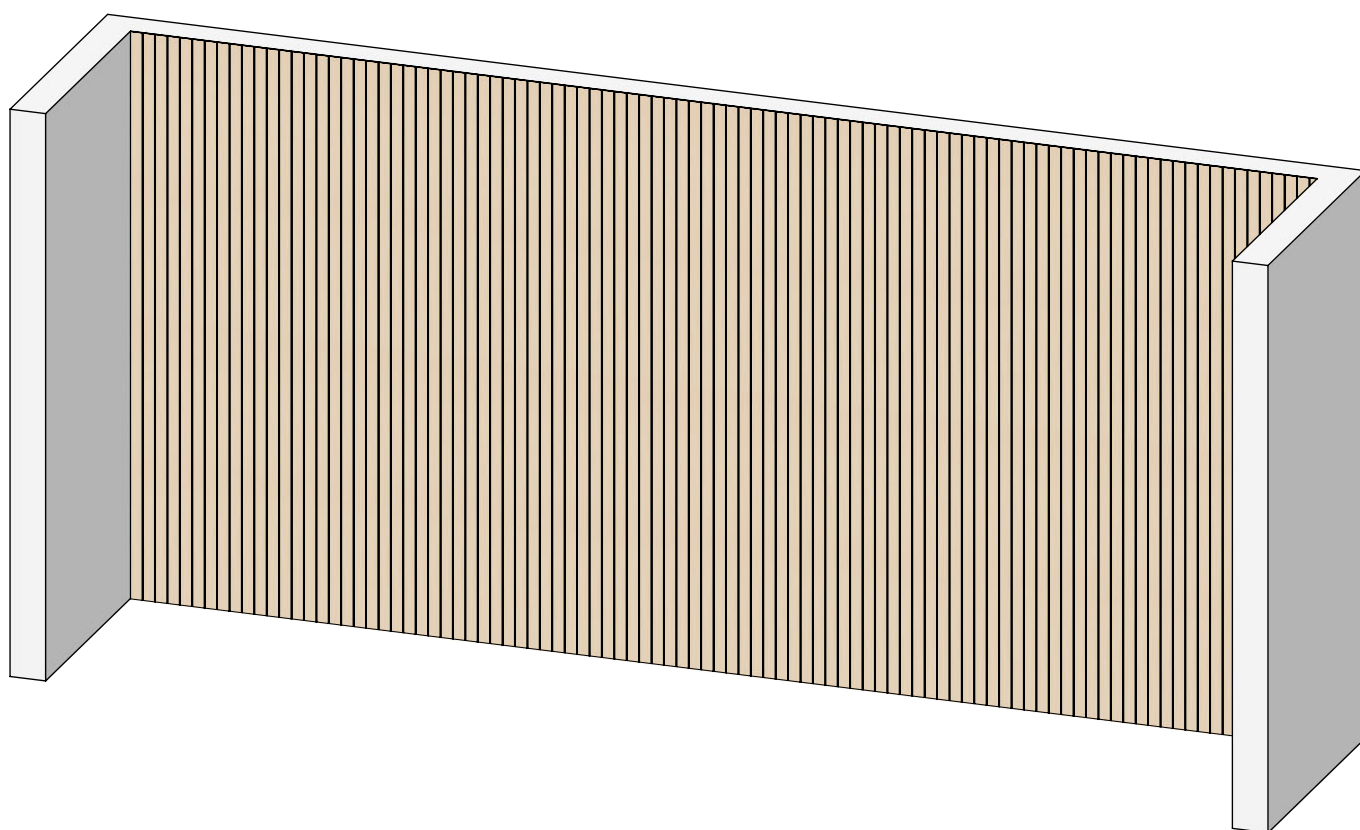

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd | Sverige

Tlf.Nr.: +46 44 454 01

E-post: info@wallribbon.com

Hemsida: www.wallribbon.com