




VERKTØY DU TRENGER:



Sirkelsag

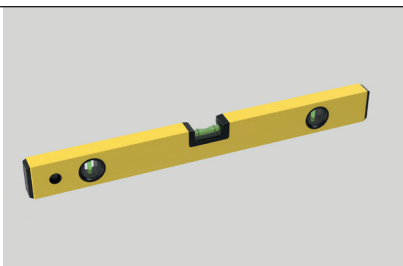

Vater



Monteringslim



Målebånd

KUN VED INSTALLASJON AV STIKKONTAKTER:



Stikksag




Bor (5 mm)




Hullsag

STARTPANEL

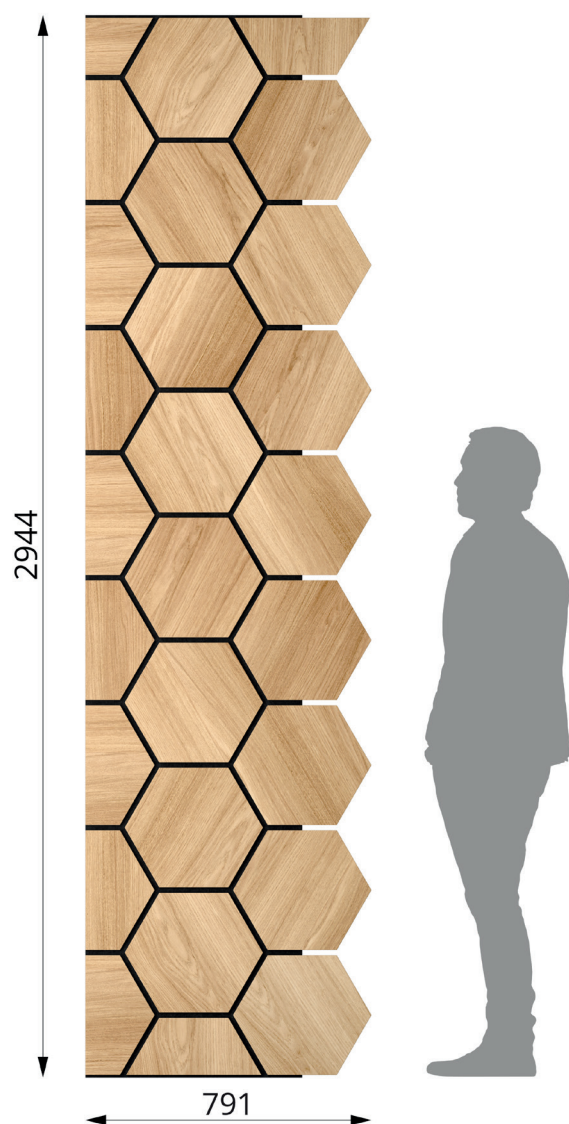

SKJØTEPANEL

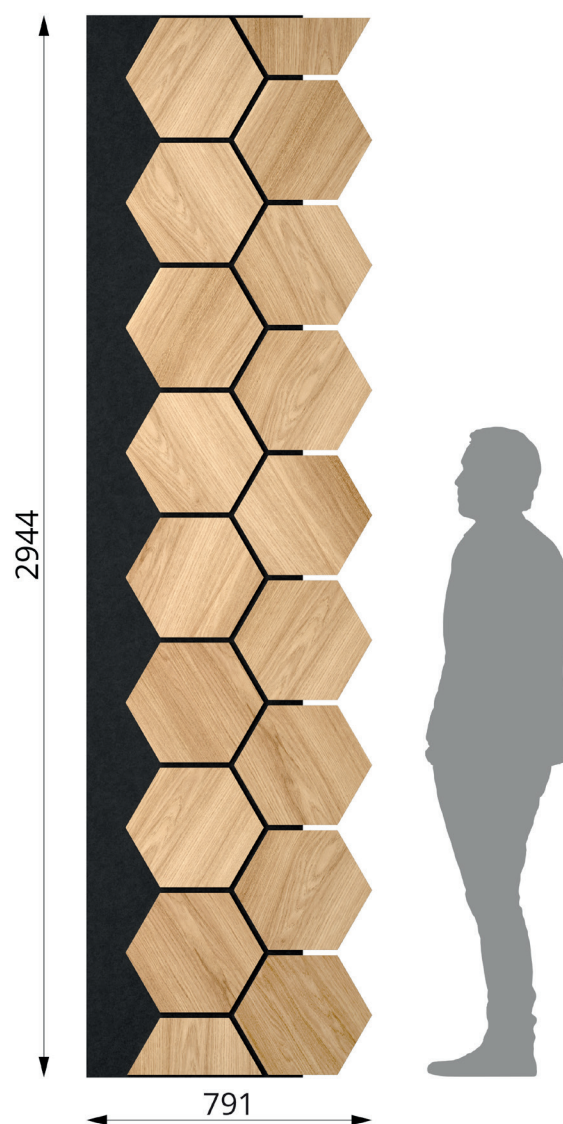

Hvor mange paneler trenger du for å dekke en vegg? Du måler mellom to eksisterende vegger, og på det målet du får, trekker du først fra 600 mm (START-panelet). Trekk også fra 400 mm (det siste SKJØTE-panelet som filter dekker bak sekskantene), og deretter deler du resten av summen med 600 mm for å få de siste SKJØTE-panelene.


Hvis det for eksempel er 5000 mm (5 m) mellom to eksisterende vegger, trenger du følgende:


1 START-panel (-600 mm)

7 SKJØTE-paneler (-600 mm på hvert panel)


1 SKJØTE-panel (dekker opp til -400 mm)

Vær alltid minst to personer som arbeider med Ribbon-Hexagon-panelene. Bær panelene rett, og prøv å ikke bøye dem.

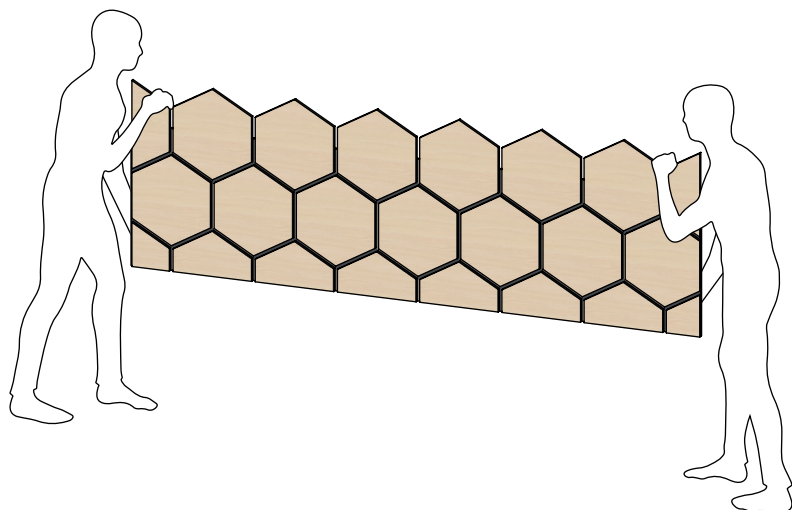


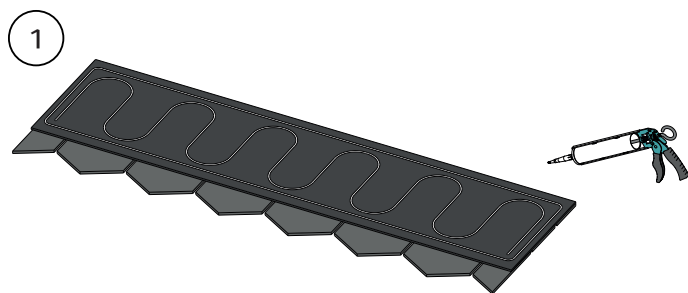

1. For å montere Ribbon-Hexagon-panelene limer du på baksiden. Sørg alltid for at underlaget er rent når sekskantene ligger på en plan overflate når du påfører limet, slik at det ikke oppstår riper. Limforbruket på 0,5/panel gjelder for både START- og SKJØTE-paneler.

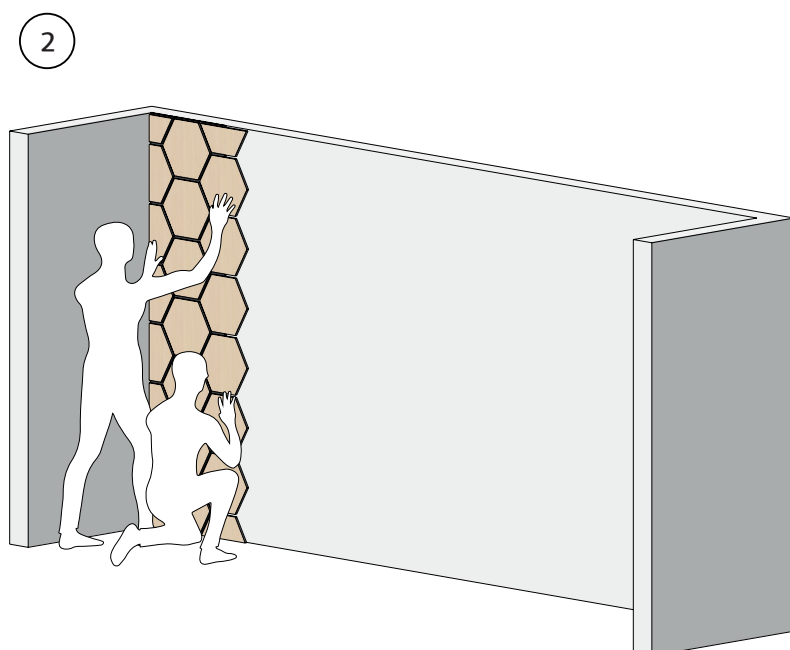


2. Begynn å montere START-panelet, siden det har en rett, ferdig kant som skal plasseres mot den eksisterende veggen. Vær alltid minst to personer til å montere Ribbon-Hexagon-panelene. Sørg for å presse panelet mot veggen på alle punkter slik at limet fester seg.

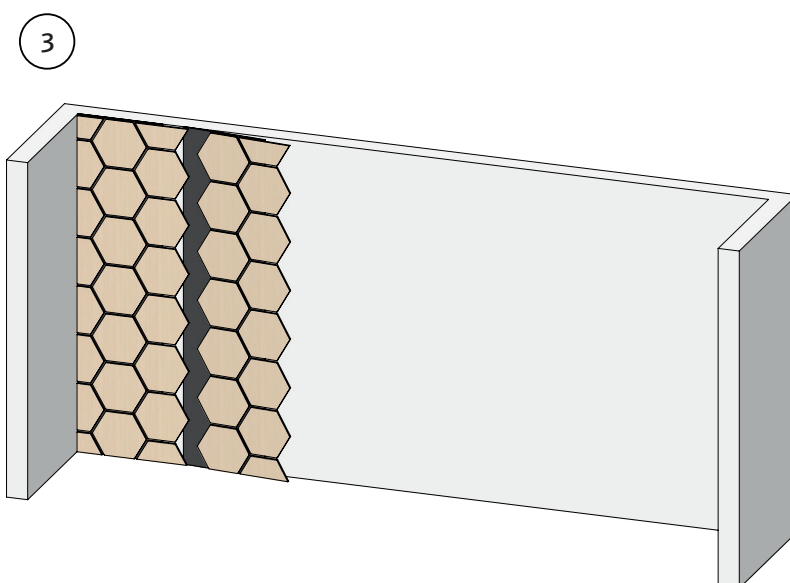

3. Før du monterer SKJØTE-panelene, må du påse at det ikke er limrester på den eksisterende veggen. Brett først inn SKJØTE-panelet, og skyv deretter det siste stykket slik at filtene møtes. Sørg for å presse panelet mot veggen på alle punkter slik at limet fester seg.

4

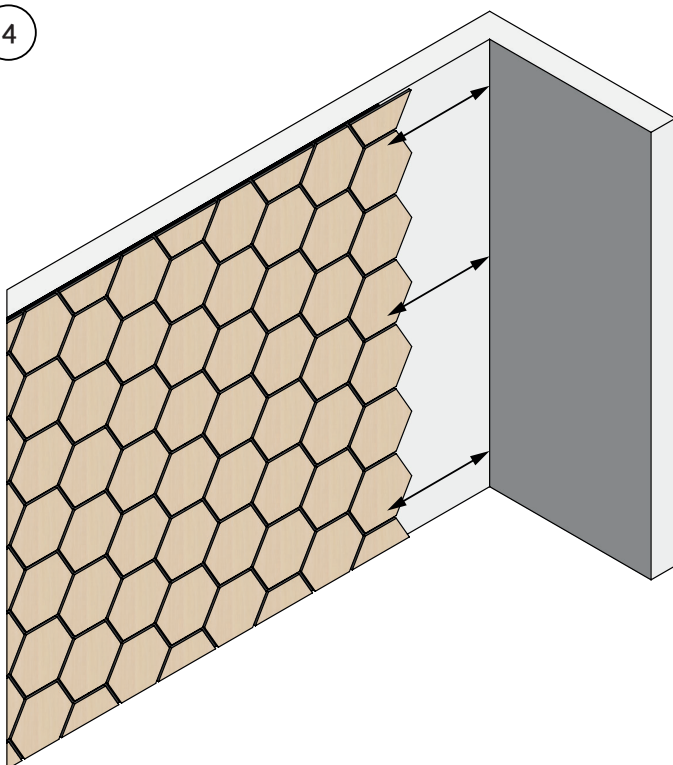


4. Når du setter det siste panelet på plass, måler du fra filten til den eksisterende veggen for å få bredden. Mål øverst, i midten og nederst for å få best mulig passform.


5




5. Sag med en fintannet sirkelsag eller senkesag. Sørg for å ha et bord under panelet slik at det ligger flatt. Sag med baksiden av panelet vendt oppover.

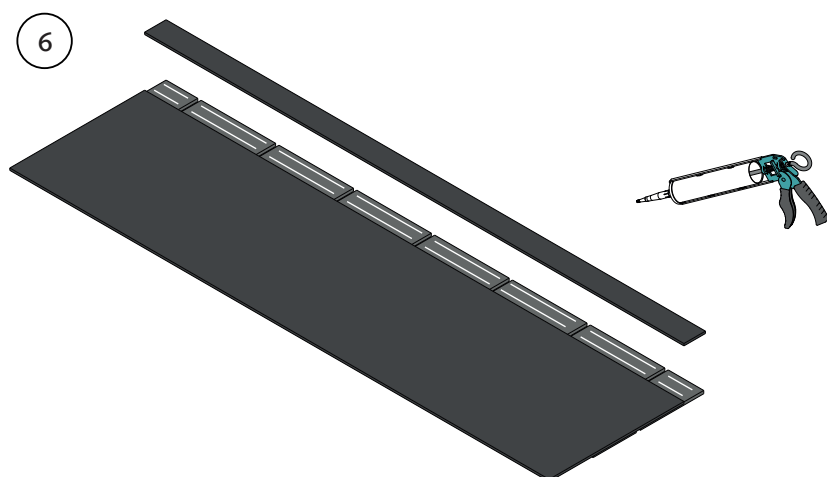

6. Hvis sekskantene går utenfor panelet, limer du filten fast med vårt WallRibbon-lim før du plasserer panelet på veggen.

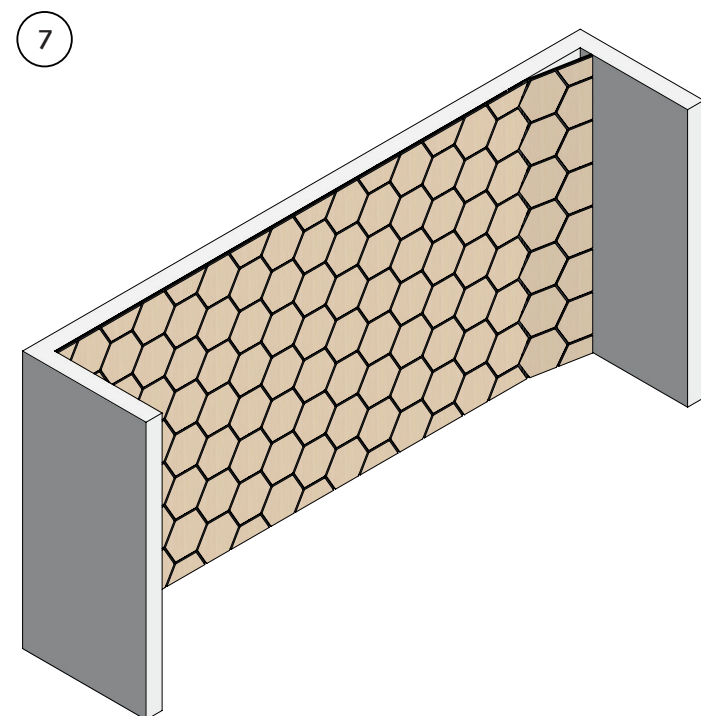

7. Det siste panelet må brettes og trykkes/skyves inn så det kommer på plass. Vær minst to personer.

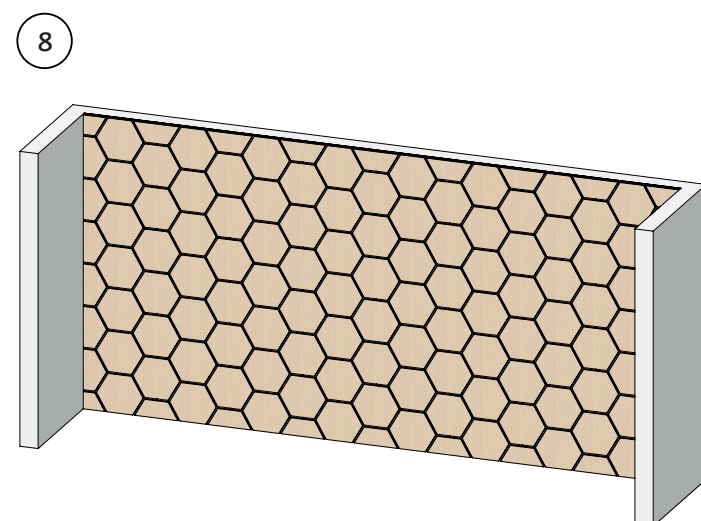

8. Når alle Ribbon-Hexagon-panelene er oppe på veggen. Kontroller skjøtene der sekskantene er festet. Hvis en sekskant brettes ut fra filten, tar du limet vårt og limer det fast på filten hvis det er nødvendig. Hvis det er noen kanter på sekskantene som har fått et slag under monteringsprosessen, tar du et sandpapir og sliper kanten.



WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel.Nr: +46 44 454 01

Mejl: info@wallribbon.com

Hemsida: www.wallribbon.com