

THINRIBBON

MONTERINGSANVISNING

2025 02 11

WALLRIBBON



INNHold

Verktøy og tilbehør	3
Monteringsmetode med ThinRibbons monteringslim	6
Montering av ytterhjørner	9

VERKTØY DU TRENGER



Spikerpistol



Vater



Lim



Mattniv



Målebånd




Linjal

ANNET TILBEHØR



Stifter

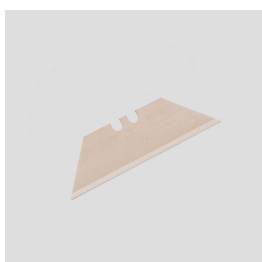

Knivblad

Tilbehør for montering av våre veggpaneler.





Avslutningslist
23mm



Avslutningslist
48mm




Det er enkelt å montere ThinRibbon. Lim med vårt ThinRibbon-lim for å få de beste festeegenskapene på veggen. Det er viktig å sjekke at den eksisterende veggen er flat og at den er i lodd, slik at den er rett, og mål også høyden på veggen.

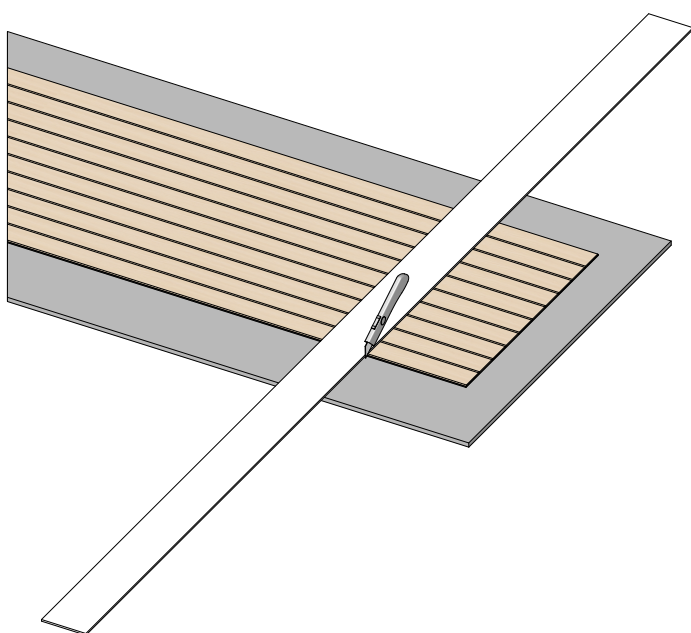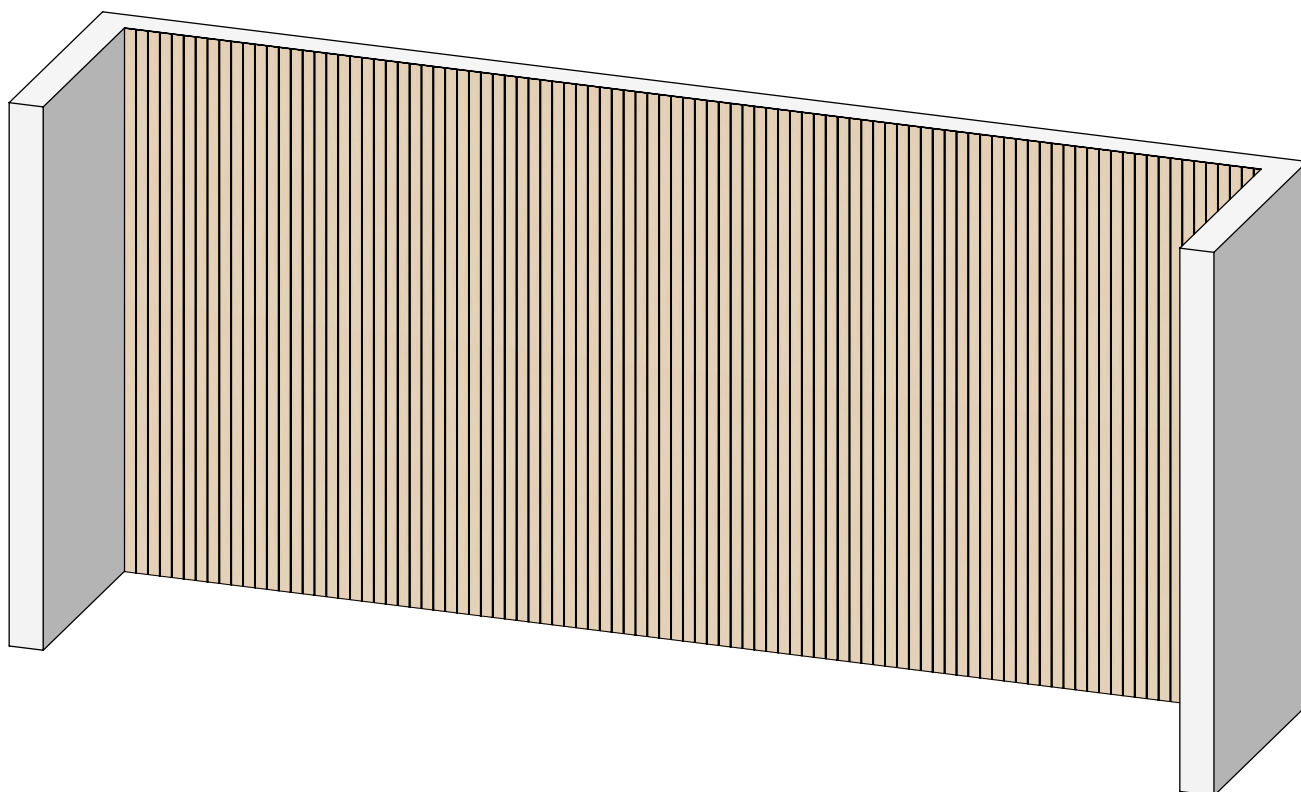

1


Hvis panelene må kuttes i høyden, bruk ThinRibbon-kniven med linjalen vår. Skjær flere ganger i samme spor for å komme gjennom hele panelet. Bytt blad ofte.

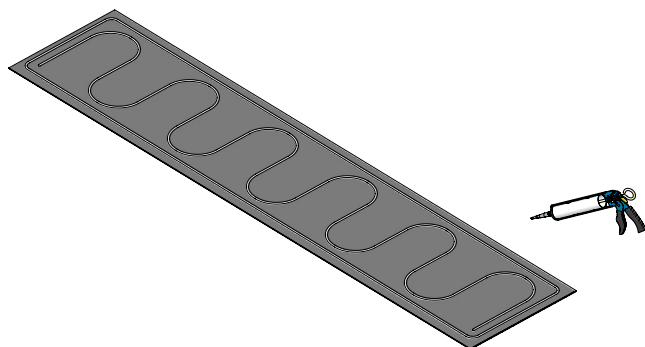

2


Monteringsmetode med ThinRibbons monteringslim.

Lim fast panelene med ThinRibbon monteringslim. En tube monteringslim er nok til ca. 2,5 paneler.

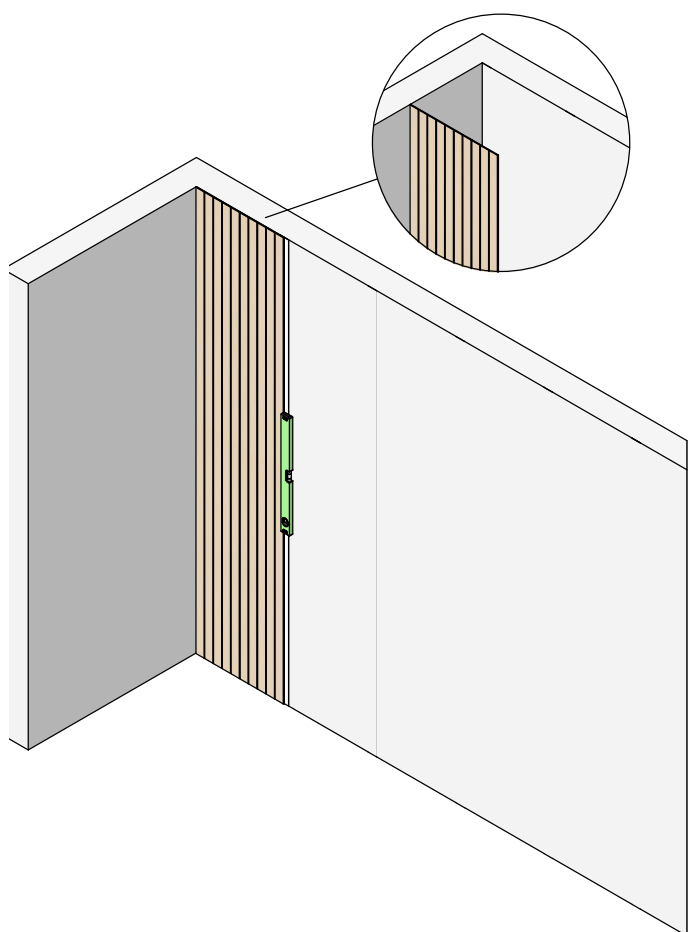

3

Trykk det første panelet på plass, og trykk med hendene slik at limet fester seg til den eksisterende veggen. Det er viktig at det første panelet blir rett.

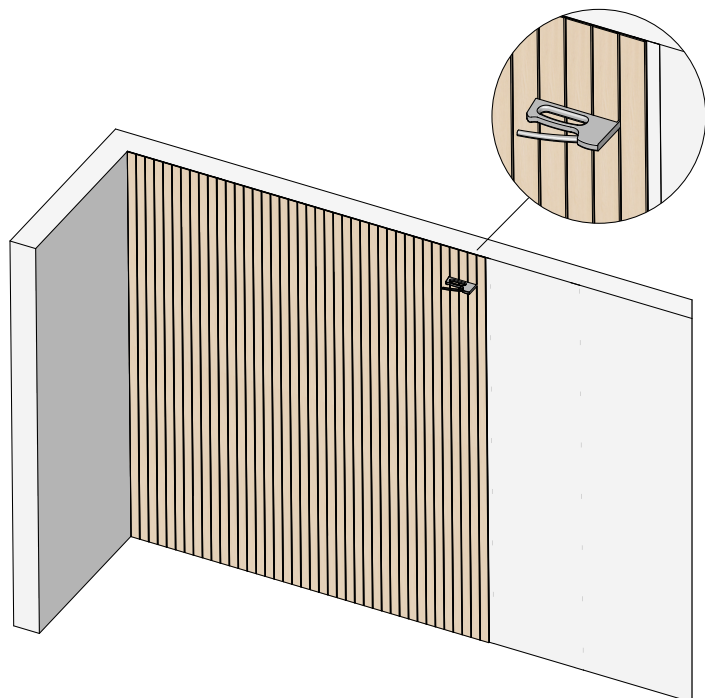


4

Bruk om nødvendig ThinRibbon-stiftemaskinen og sett noen stifter i de svarte sporene slik at panelet holder seg på plass under monteringen. Gjenta dette mønsteret.

Stifter forbruk:


2400 mm = 15 stk/panel, tre i midten, tre nederst og tre øverst.

2960 mm = 18 stk/panel, tre nederst, tre øverst og seks jevnt fordelt på midten med tre i hver rad.

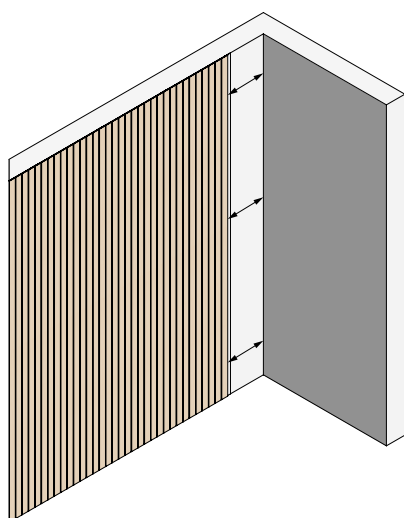


5

Før siste del måler du bredden mellom panel og vegg på minst tre forskjellige steder slik at panelet vil passe. Bruk ThinRibbon-linjalen til å trekke en rett linje og som støtte når du skjærer i panelet med kniven vår. Skjær flere ganger for å få et pent snitt.

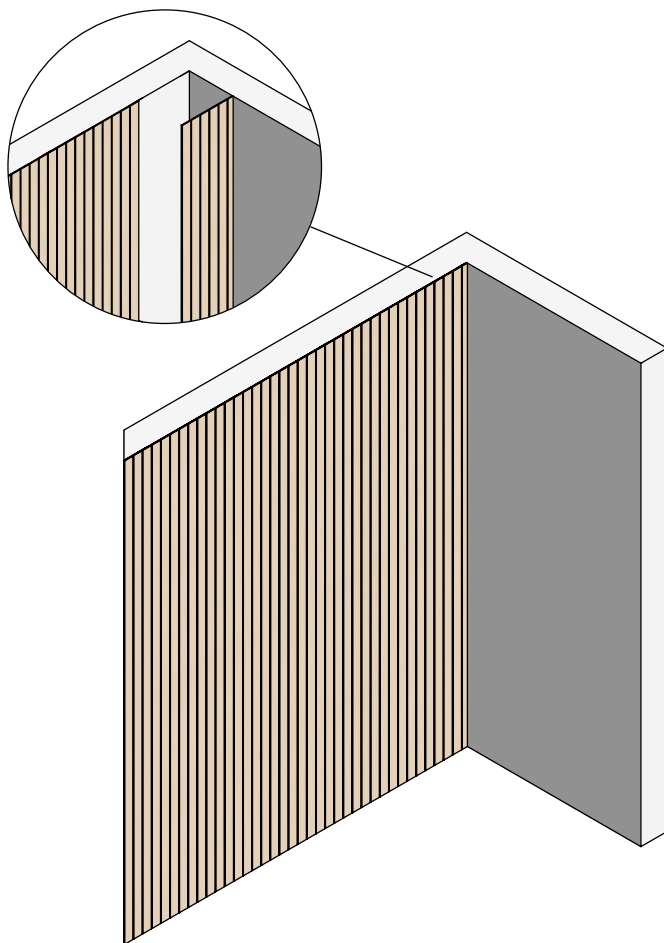


6

Trykk den siste biten på plass, og press hele panelet slik at limet fester seg mellom panelet og veggen.

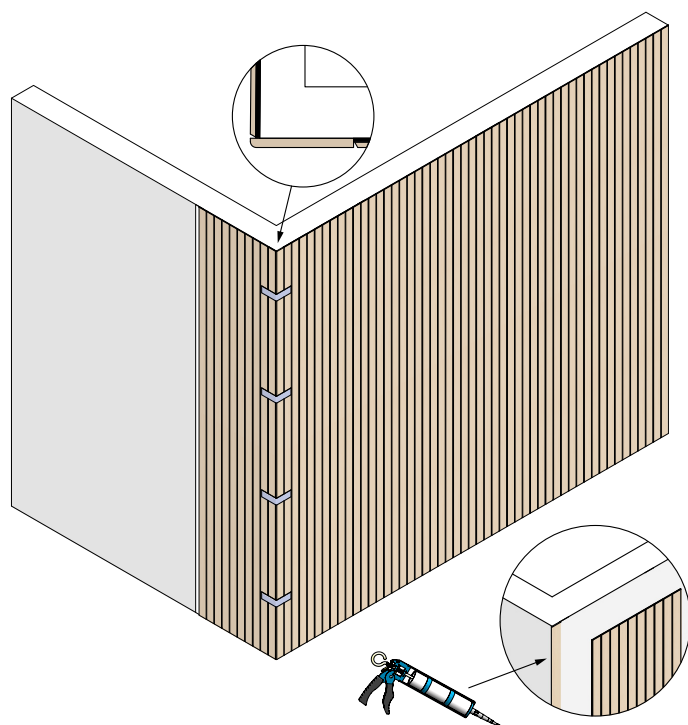

Montering av ytterhjørner

Når du skal montere et ytterhjørne, bruker du vår avslutningslist. Sjekk at du går over med avslutningslisten så pass mye at du dekker panelet på den andre siden, ca. 6 mm. Lim med ThinRibbon monteringslim på avslutningslisten, og trykk den på plass. Fortsett deretter med å montere neste panel. Bruk deretter teip så det fester seg til panelene våre, og la limet herde.

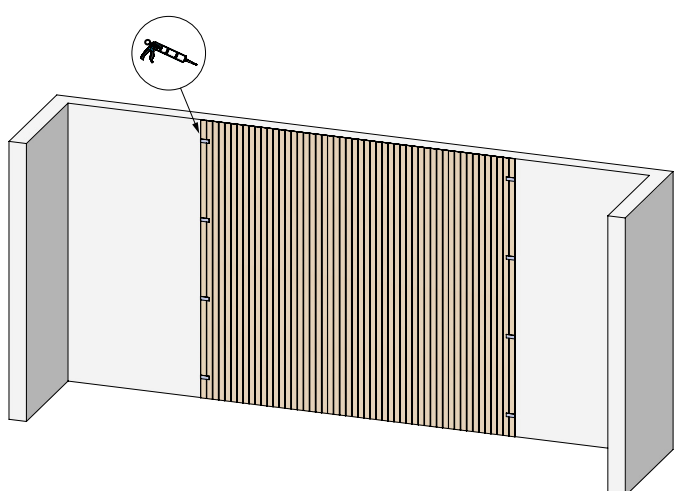

Montering av avslutningslist

Bruk ThinRibbon monteringslim for å feste avslutningen. Bruk rikelig med lim på avslutningslisten og tørk vekk overflødig lim. Når den er på plass, bruker du teip så den sitter fast på panelene våre. La limet herde.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tlf.Nr: +46 44 454 01

E-Mail: info@wallribbon.com

Website: www.wallribbon.com