

RecoVibe9 Veggabsorberber

MONTERINGSVEILEDNING
2026 06 08

WALLRIBBON



INNHOOLD

Utstyr og tilbehør 3

Monteringsmetode med WallRibbons monteringslim ____ 4

RecoVibe9 Veggabsorberber

MONTERINGSANVISNING

2026 06 08

WALLRIBBON

VERKTØY DU TRENGER



Monteringslim



Vannpass



Målebånd




Linjal

RecoVibe9 Veggabsorber

MONTERINGSVEILEDNING
2026 06 08

WALLRIBBON

MÅL VEGGENS BREDD OG HØYDE

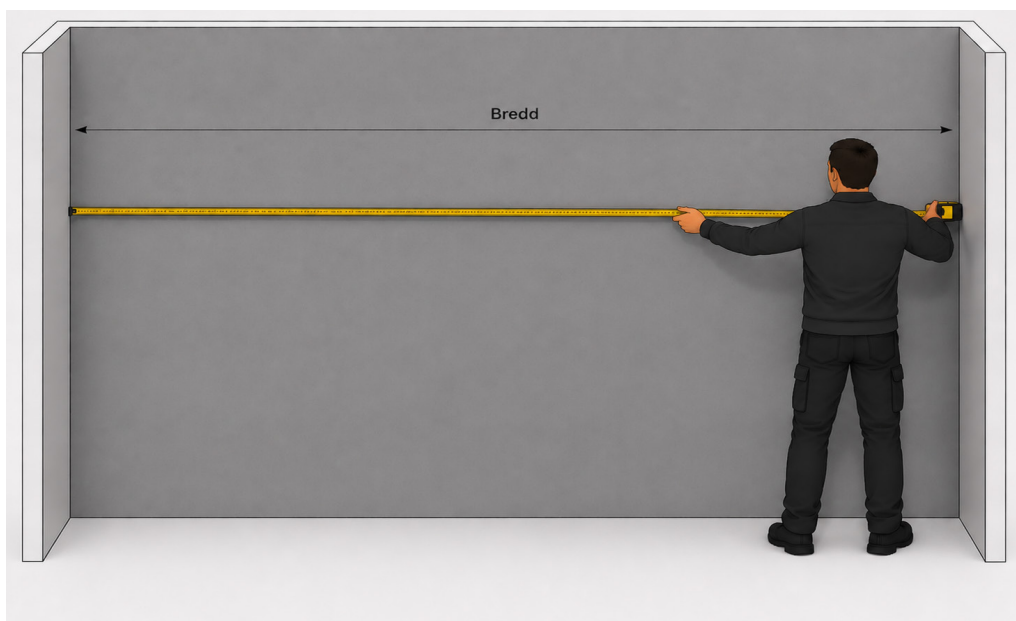

1

Bruk det valgte måleverktøyet og sjekk bredden og høyden på veggen. For å få et overblikk over hvor du skal begynne å montere veggabsorbenten.

RecoVibe9 Veggabsorber


MONTERINGSVEILEDNING

2026 06 08

WALLRIBBON

MONTERING MED LIM

2

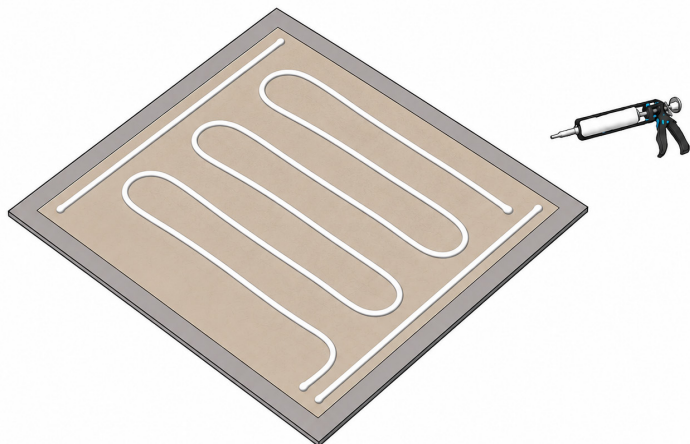

Lim panelene fast med vårt monteringslim, og følg mønsteret som vises på bildet. En tube rekker til ca. åtte veggabsorbere.



3

Vend panelet forsiktig slik at det står oppreist med limet mot veggen. Plasser deretter panelet der det skal monteres, og prøv å unngå å bøye panelene eller berøre limet på annen måte.



Bruk hendene og trykk panelet godt fast mot veggen, slik at panelet får riktig kontaktflate mot veggen og limet flyter ut.

RecoVibe9 Veggabsorber

MONTERINGSANVISNING
2026 06 08

WALLRIBBON

GJENTA PROSESSEN

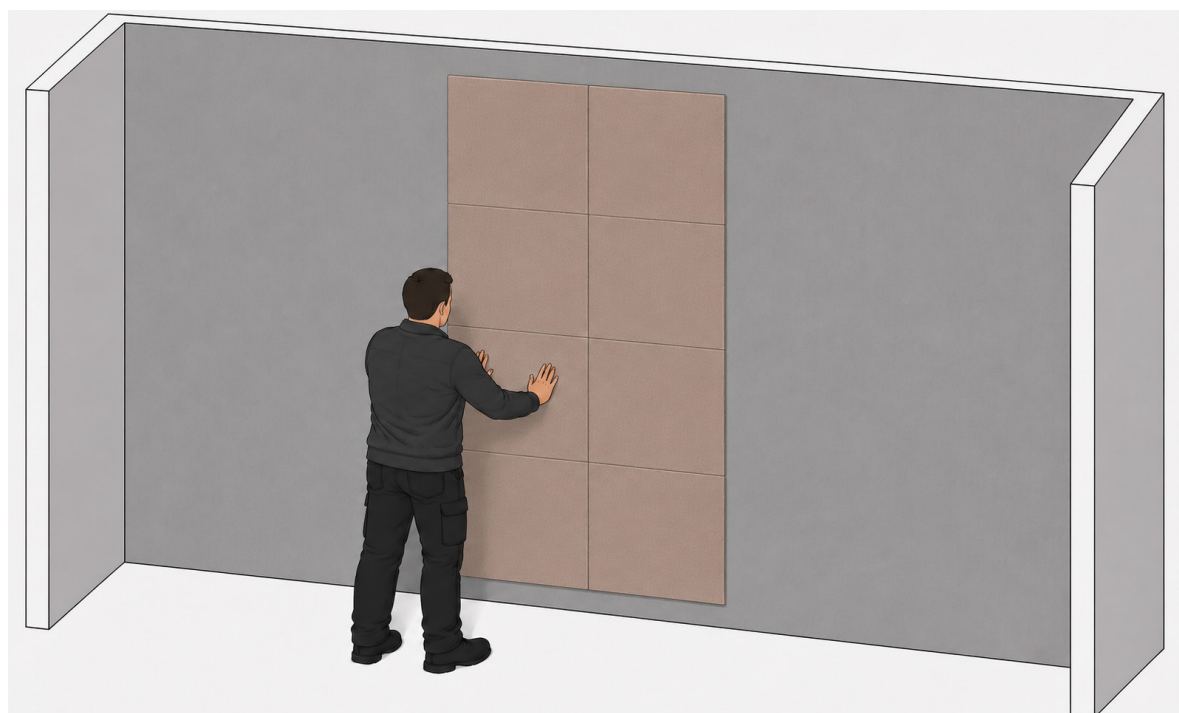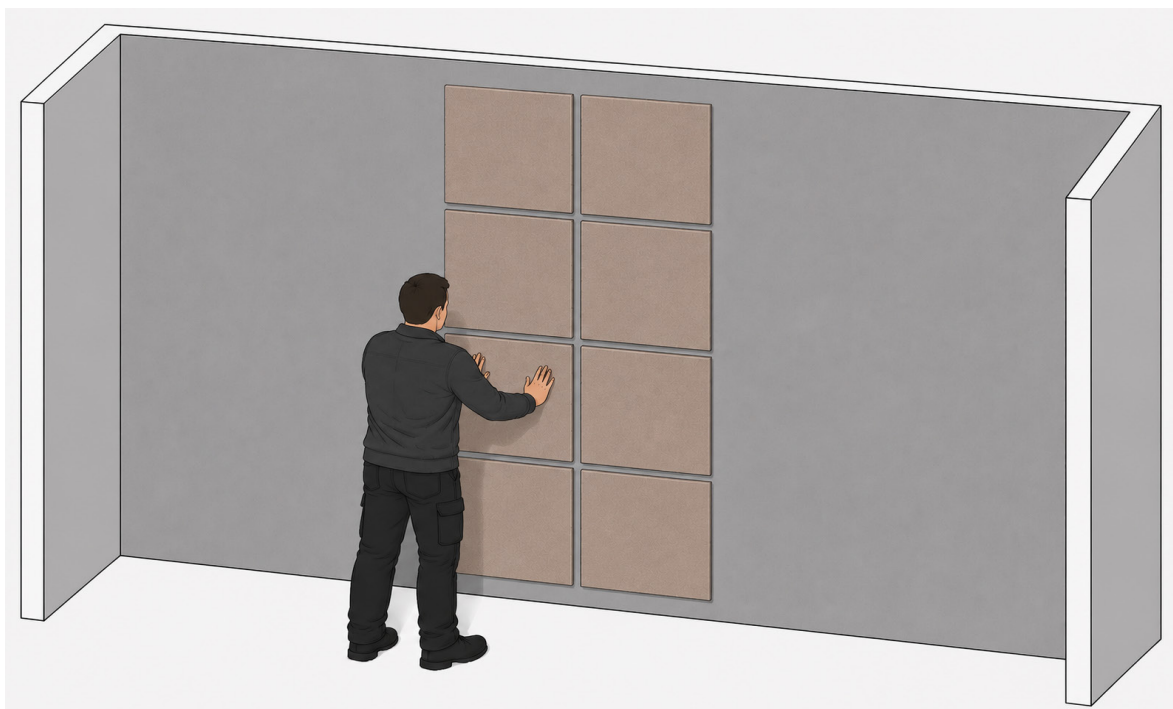

4

Gjenta prosessen med alle veggabsorbentene. Du kan selv velge om du vil plassere absorbentene med jevne mellomrom eller kant mot kant.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Nr tel.: 0140-412 25

E-post: info@wallribbon.com

Hjemmeside www.wallribbon.no