

# RecoVibe9 Wandabsorber

MONTAGEANLEITUNG  
2026 06 08

WALLRIBBON



# INHALT

Ausstattung und Zubehör ..... 3

Verlegeverfahren mit dem WallRibbons-Befestigungskleber ..... 4

# RecoVibe9 Wandabsorber

MONTAGEANLEITUNG

2026 06 08

**WALLRIBBON**

---

## LES OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN



Montagekleber



Wasserwaage



Maßband




Lineal

# RecoVibe9 Wandabsorber

MONTAGEANLEITUNG  
2026 06 08

WALLRIBBON

MESSEN SIE DIE BREITE UND HÖHE DER WAND

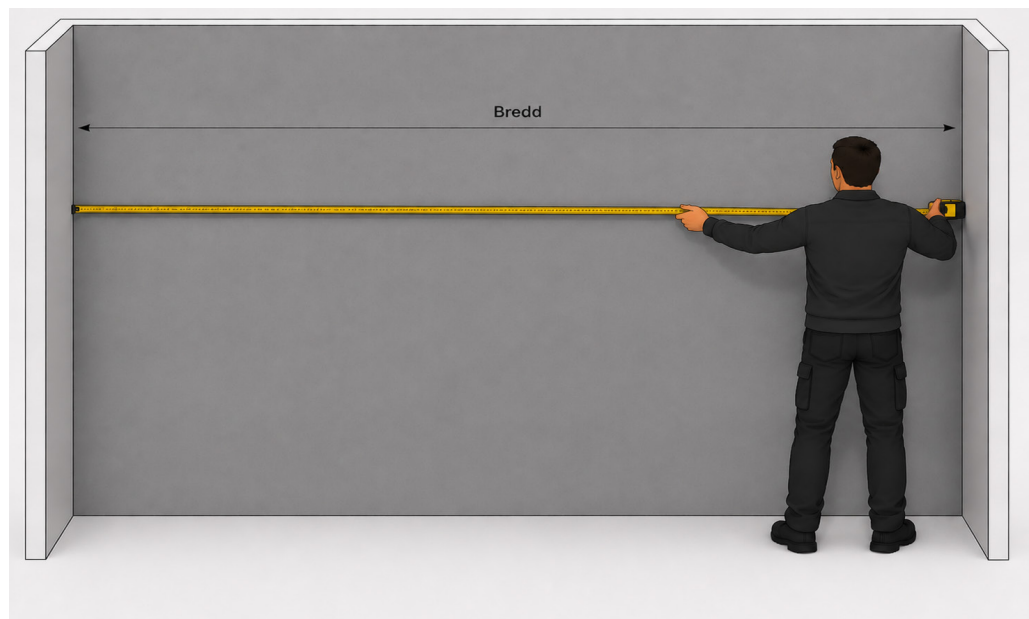

1

Verwenden Sie das ausgewählte Messwerkzeug und überprüfen Sie die Breite und Höhe der Wand. So erhalten Sie einen Überblick darüber, wo Sie mit der Montage des Wandabsorbers beginnen sollten.

# RecoVibe9 Wandabsorber


MONTAGEANLEITUNG

2026 06 08

WALLRIBBON

## MONTAGE MIT KLEBSTOFF

2

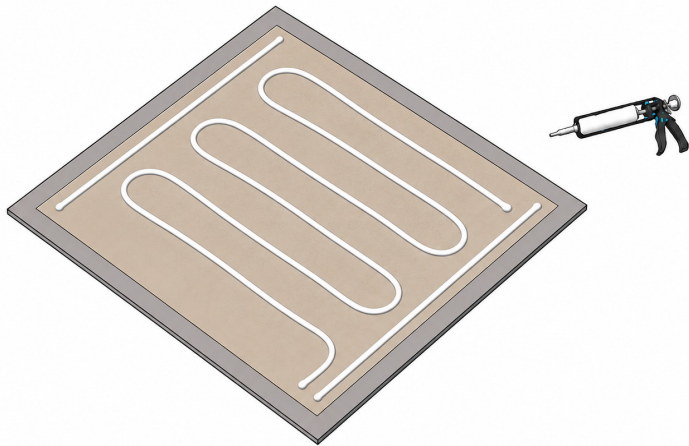

Kleben Sie die Paneele mit unserem Montagekleber fest und folgen Sie dabei der in der Abbildung gezeigten Anordnung. Eine Tube reicht für etwa acht Wandabsorber.



- 3 Drehen Sie die Platte vorsichtig um, sodass sie mit der Klebeseite zur Wand zeigt. Setzen Sie die Platte dann an die Stelle, an der sie angebracht werden soll, und achten Sie darauf, die Platten nicht zu verbiegen oder den Kleber anderweitig zu berühren.



Drücken Sie die Platte mit den Händen fest gegen die Wand, damit sie eine korrekte Kontaktfläche zur Wand hat und der Kleber sich verteilen kann.

# RecoVibe9 Wandabsorber

MONTAGEANLEITUNG  
2026 06 08

WALLRIBBON

## DEN VORGANG WIEDERHOLEN

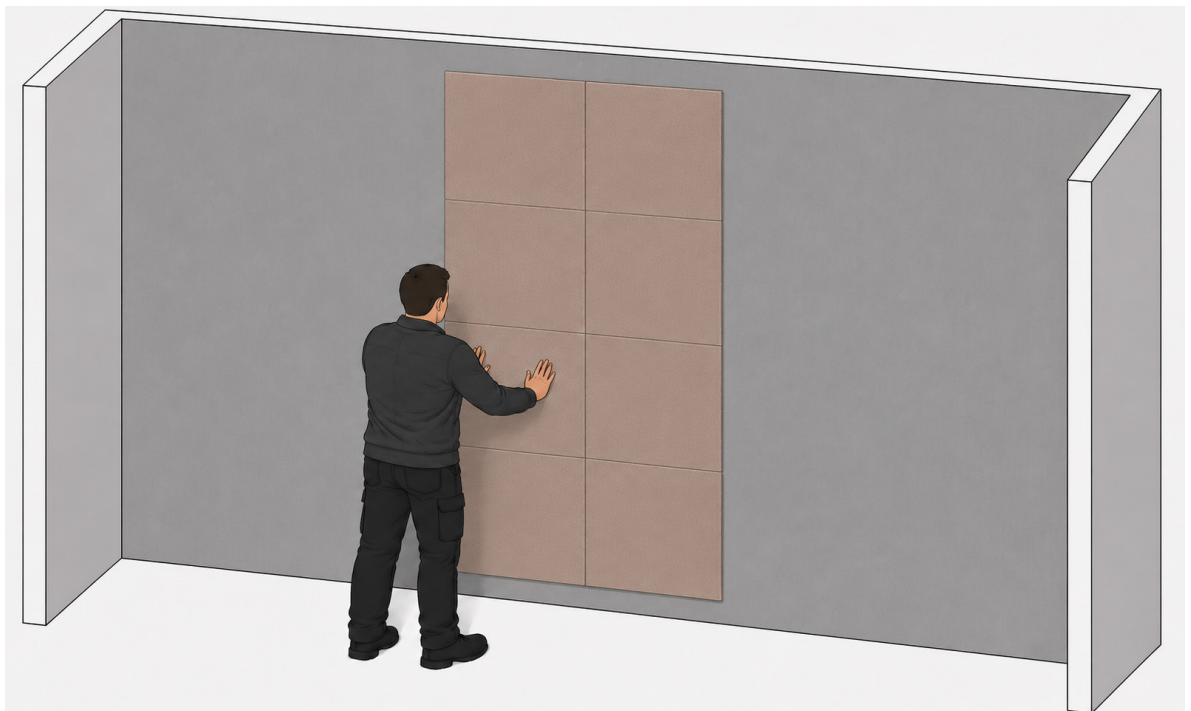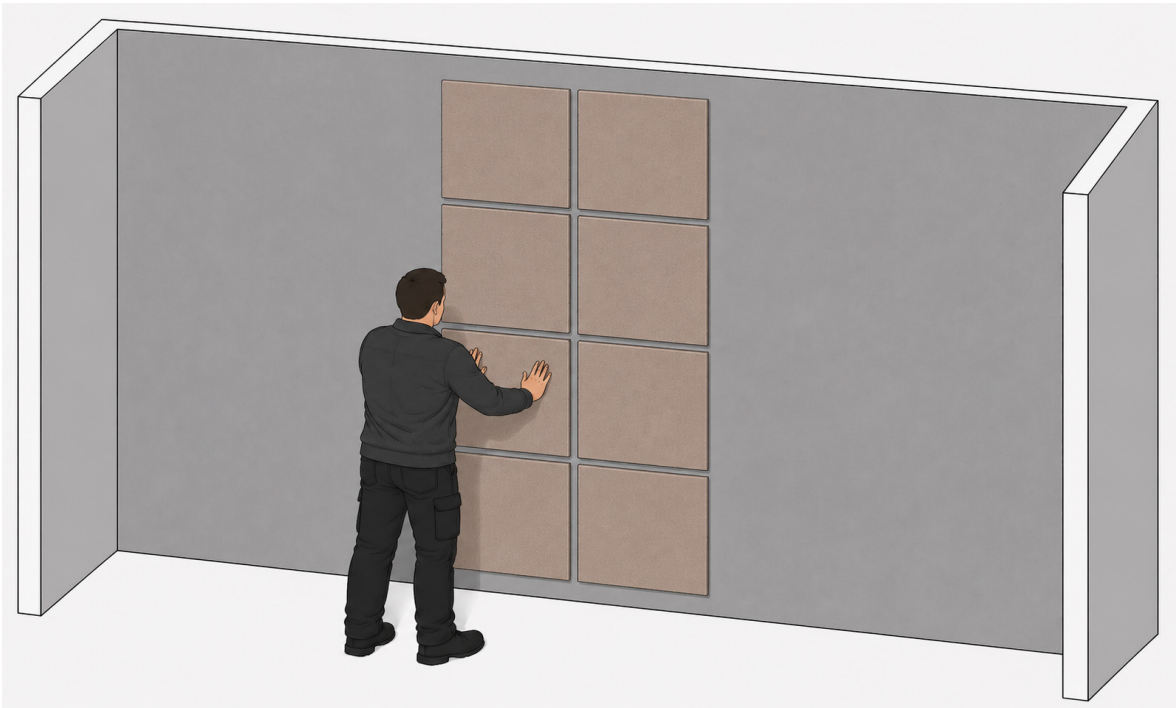

4

Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Wandabsorbern. Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Absorber in gleichmäßigen Abständen oder Kante an Kante anbringen möchten.

**WALLRIBBON AB**

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel: 0140-412 25

E-mail: [info@wallribbon.com](mailto:info@wallribbon.com)

Homepage: [www.wallribbon.de](http://www.wallribbon.de)